

Fahrrichtungs-Umschaltung nur mit Steuerwagen

Reverse unit only in control car

Inversion du sens de la marche uniquement avec voiture pilote

Rijrichtingschakelaar alleen met stuurrijtuig

El cambio del sentido da marcha solo es posible con el coche motor enganchado

Inversione del senso di marcia solo con carrozza pilota

Körirkning omkoppling endast genom manövervagnen

Kørselsretnings-omskiftning kun mod styrevogn



Zug kuppeln: elektrische Verbindung einstecken

Coupling the train together: plug in the electrical connection

Accouplement de train: enficher la connexion électrique


Train koppelen: elektrische verbinding instecken

Acoplar los enganches: conectar las uniones eléctricas

Aganciamento del treno: innestare il collegamento elettrico

Tåget kopplas: elförbindelse ansluts

Tog kobles: elektrisk forbindelse stikkes ind

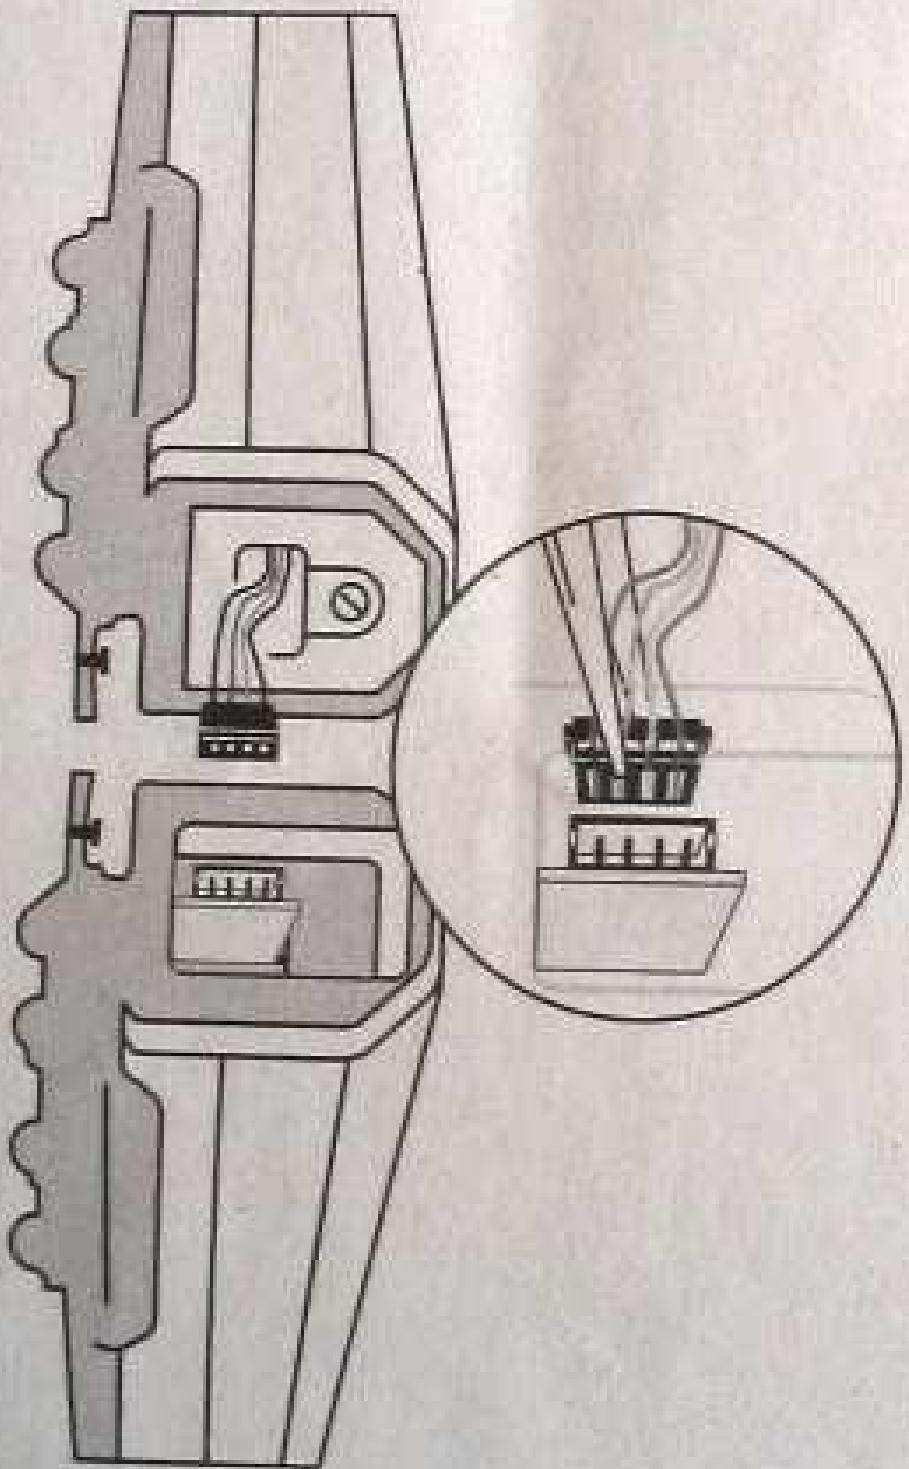

Zug kuppeln: Spezial-Kurzkupplung verriegeln

Coupling the train together: lock the special coupler in place

Accouplement de train: verrouiller l'attelage court spécial


Train koppelen: speciale kortkoppeling vergrendelen


Para enganchar los vagones: acoplar los enganches especiales

Agganciamento del treno: fissare lo speciale aggancio corto


Tåget kopplas: specialkortkoppel läses

Tog kobles: special-kortkobling låses

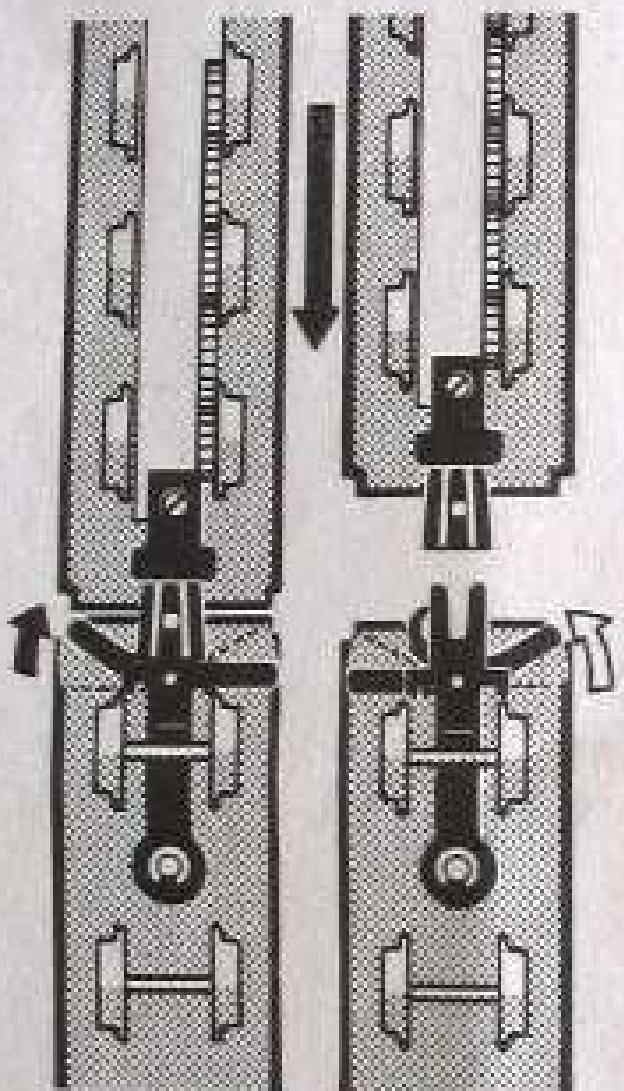

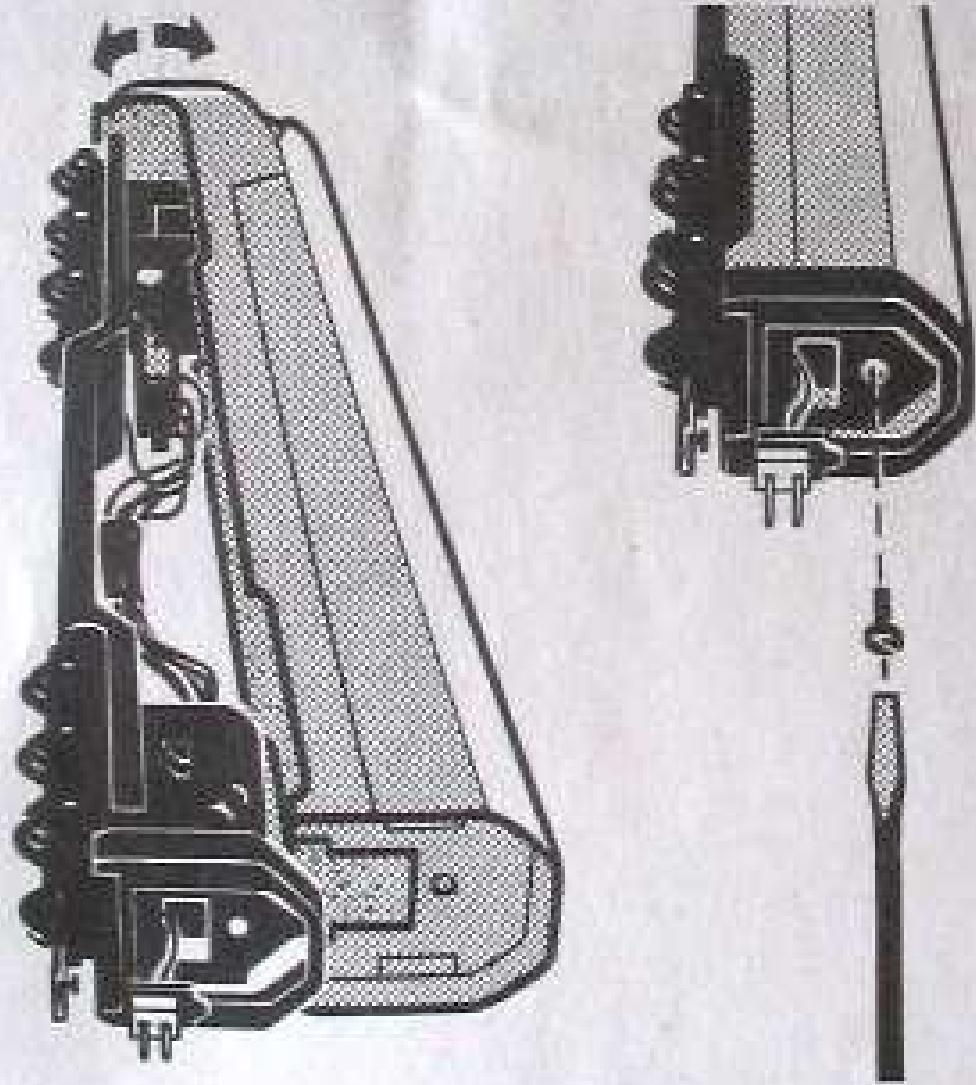

Gehäuse abnehmen: Lokomotive  
Removing the body: locomotive  
Enlever le carter: locomotive  
Huis afnemen: lokomotief  
Retrar la carcasa: locomotora  
Smontaggio della sovrastruttura: locomotiva  
Käpan tas av: lok  
Overdel aftages; på lokomotiv

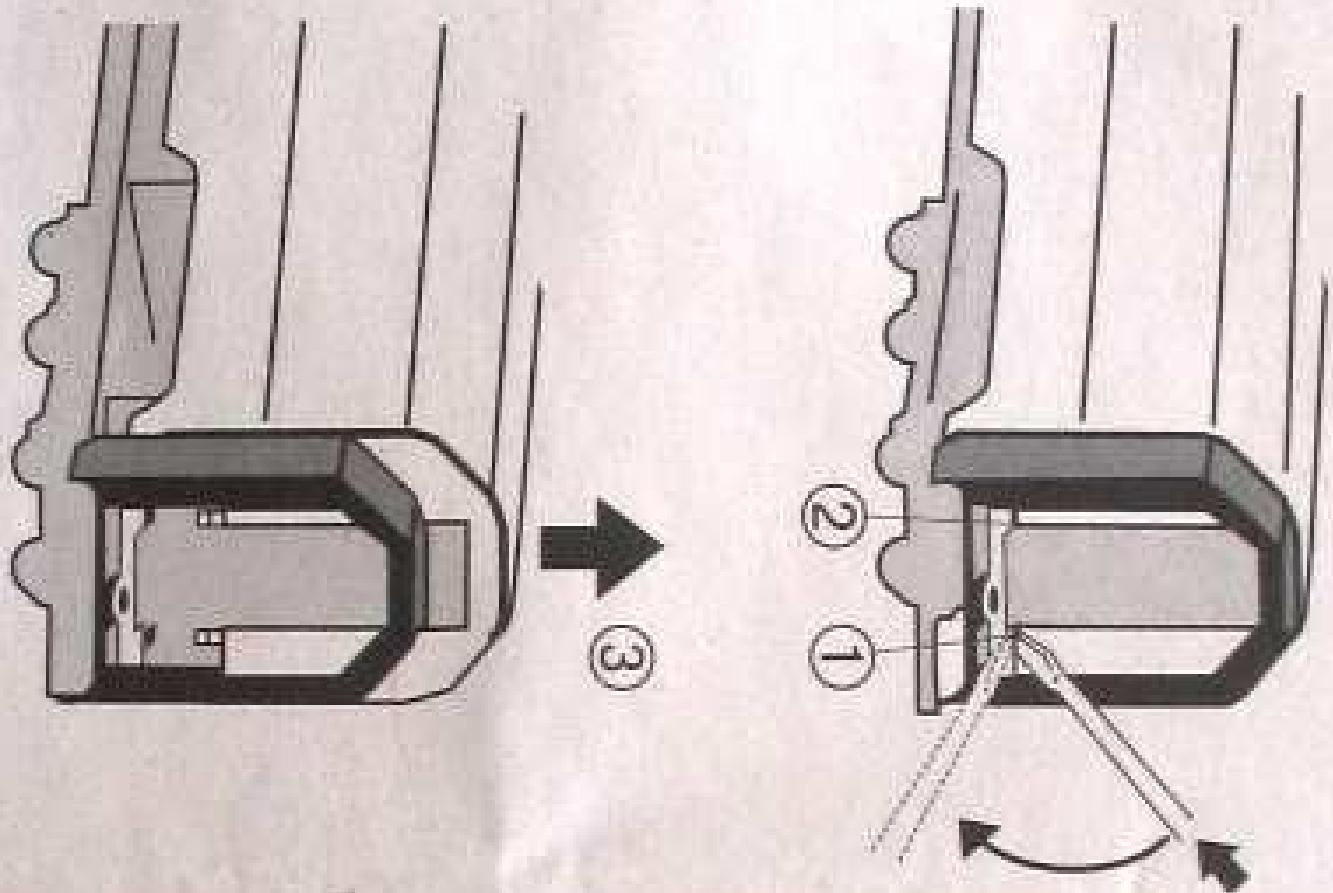

Gehäuse abnehmen: Wagen  
Removing the body: cars  
Enlever le carter: voitures  
Huis afnemen: rijtuig  
Retirar la carcasa: vagones  
Smontaggio della sovrastruttura: carrozza  
Kápan tas av: vagn  
Overdel aftages: på vogn

Schmierung nach etwa 40 Betriebsstunden

Lubrication after approximately 40 hours of operation

Graissage après environ 40 heures de marche




Smearing na ca. 40 bedriftsuren

Engrasse a las 40 horas de funcionamiento



Lubrificazione dopo circa 40 ore di funzionamento

Smörning efter ca. 40 driftstimer

Smøring etter ca. 40 driftstimer

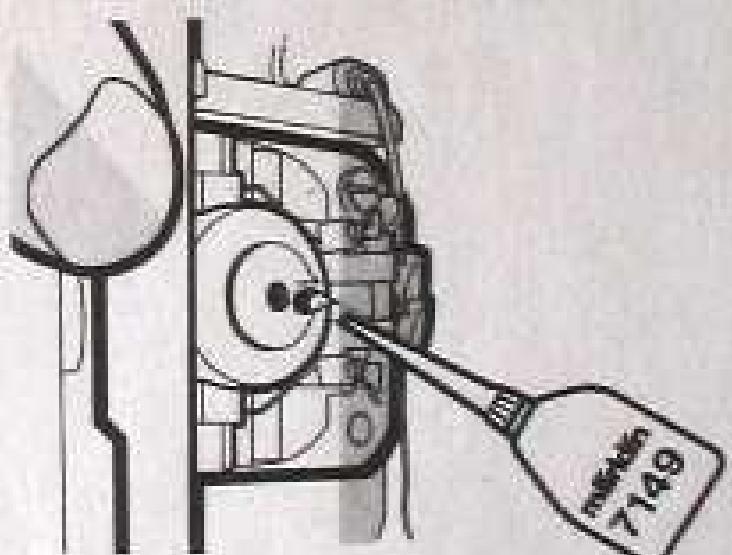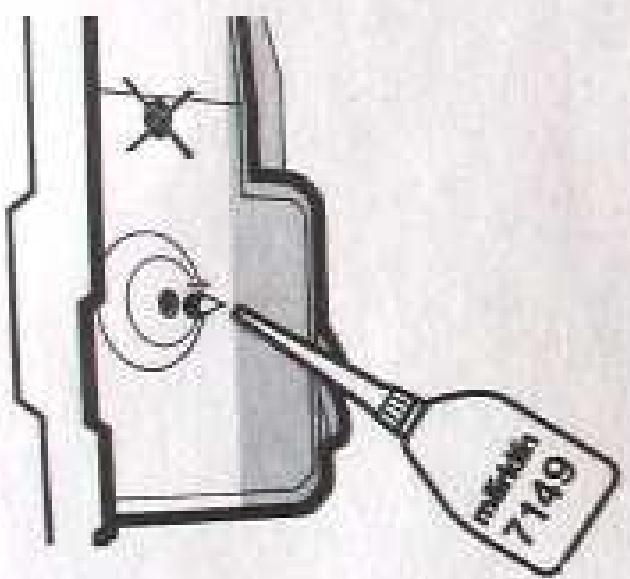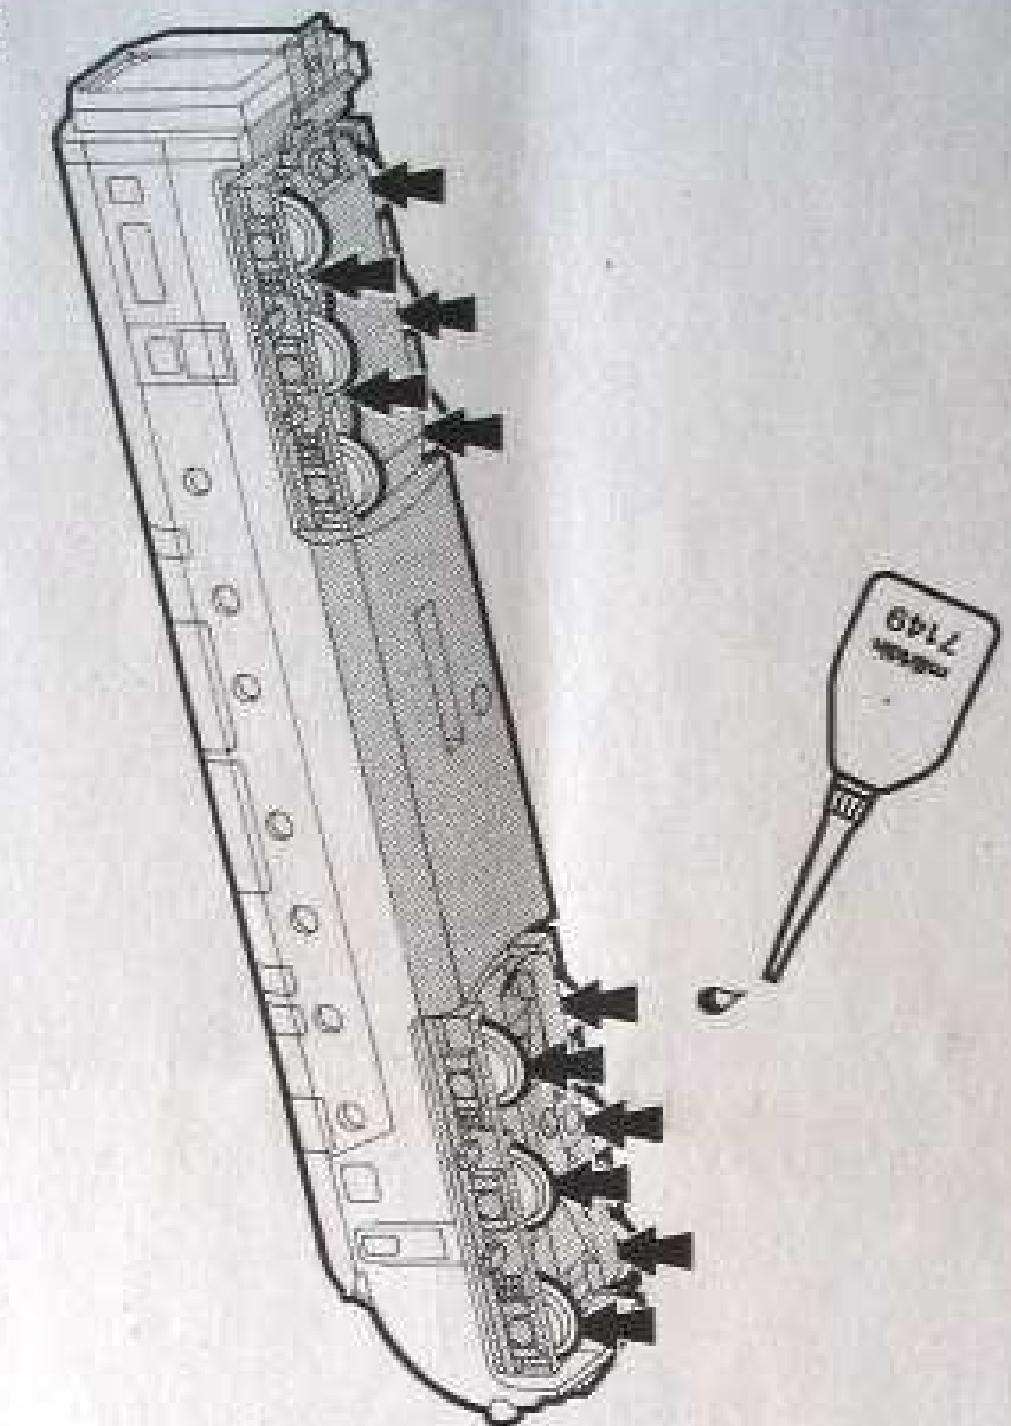

Motor-Bürsten auswechseln  
Changing motor brushes  
Changer les balais du moteur  
Koolborstels vervangen  
Cambio de las escobillas  
Sostituzione delle spazzole del motore  
Motorborstar byts  
Motorkul udskiftes

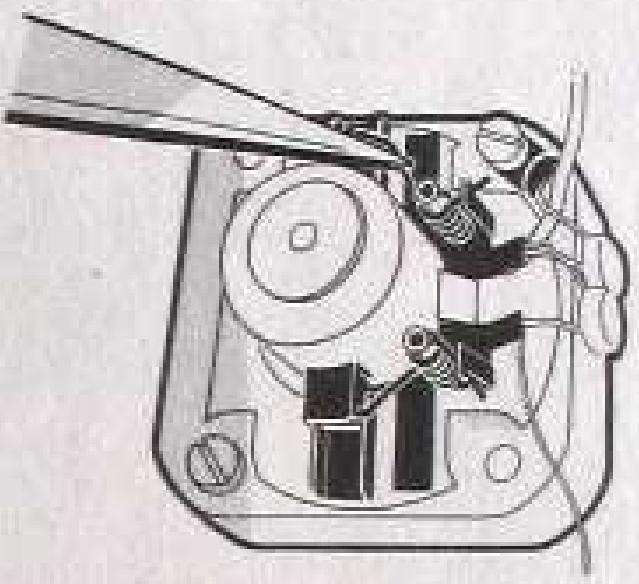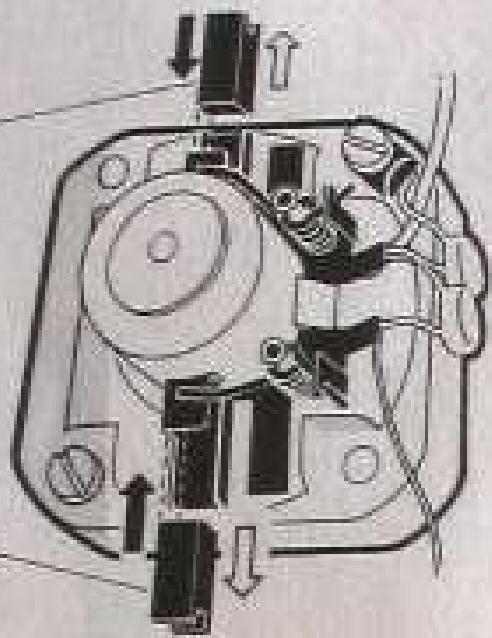

Gühlampen auswechseln: Stim-Beleuchtung  
Changing light bulbs: headlights/marker lights  
Remplacer les ampoules: éclairage frontal

Gloeilampen vervangen: frontverlichting


Cambar las-bombillas: luz frontal

Sostituzione delle lampadine: illuminazione della testata

Glödlamporna byts: frontbelysning


Udskifning af elpærer: frontbelysning

68 8400

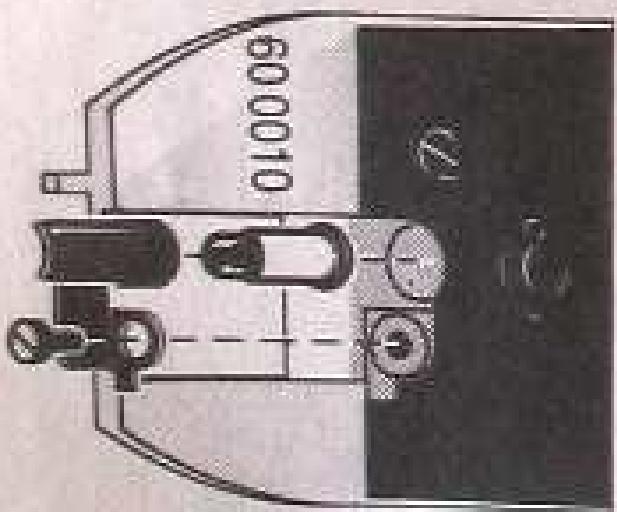

Glühlampen auswechseln:  
Innen-Beleuchtung

Changing light bulbs:  
interior lights

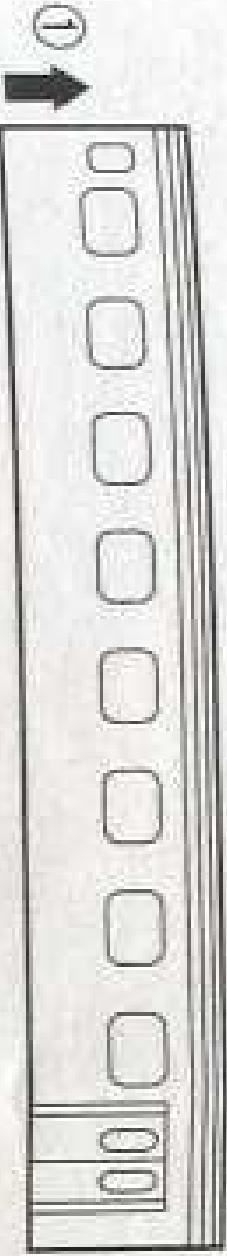

Remplacer les ampoules:  
éclairage intérieur


Gloeilampen vervangen:  
interieurverlichting

Cambiar las bombillas:  
alumbrado interior

Sostituzione delle lampadine:  
illuminazione interna

Glödlamporna byts:  
vagnsbelysning

Udskiftning af elpærer:  
indvendig belysning

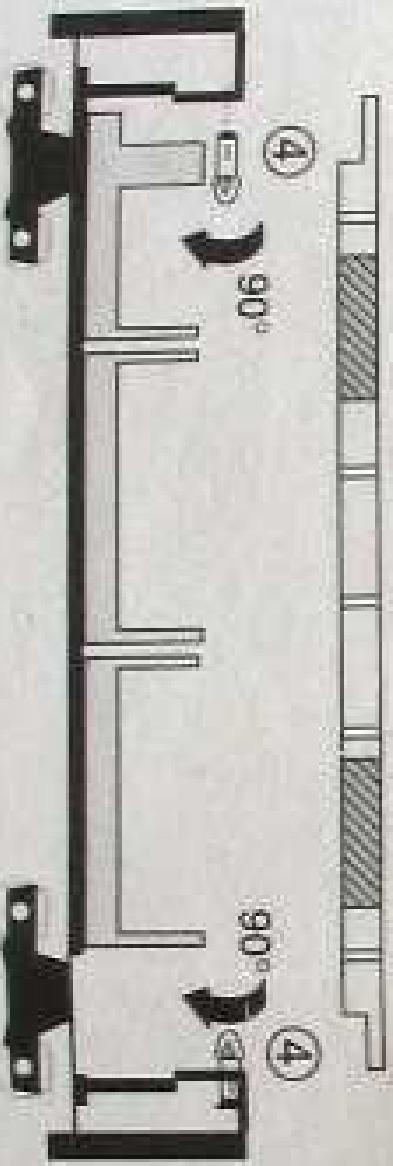

Schleifer auswechseln

Changing pickup shoes

Changer les frotteurs

Slepers verwangen


Cambio del patin

Sostituzione del pattino



Släpsko byts


Slæbesko udskiftes

7164/7175

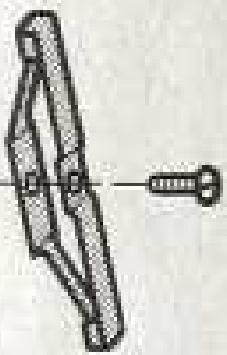

ca.2mm

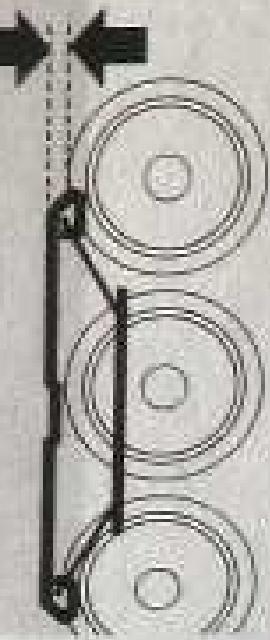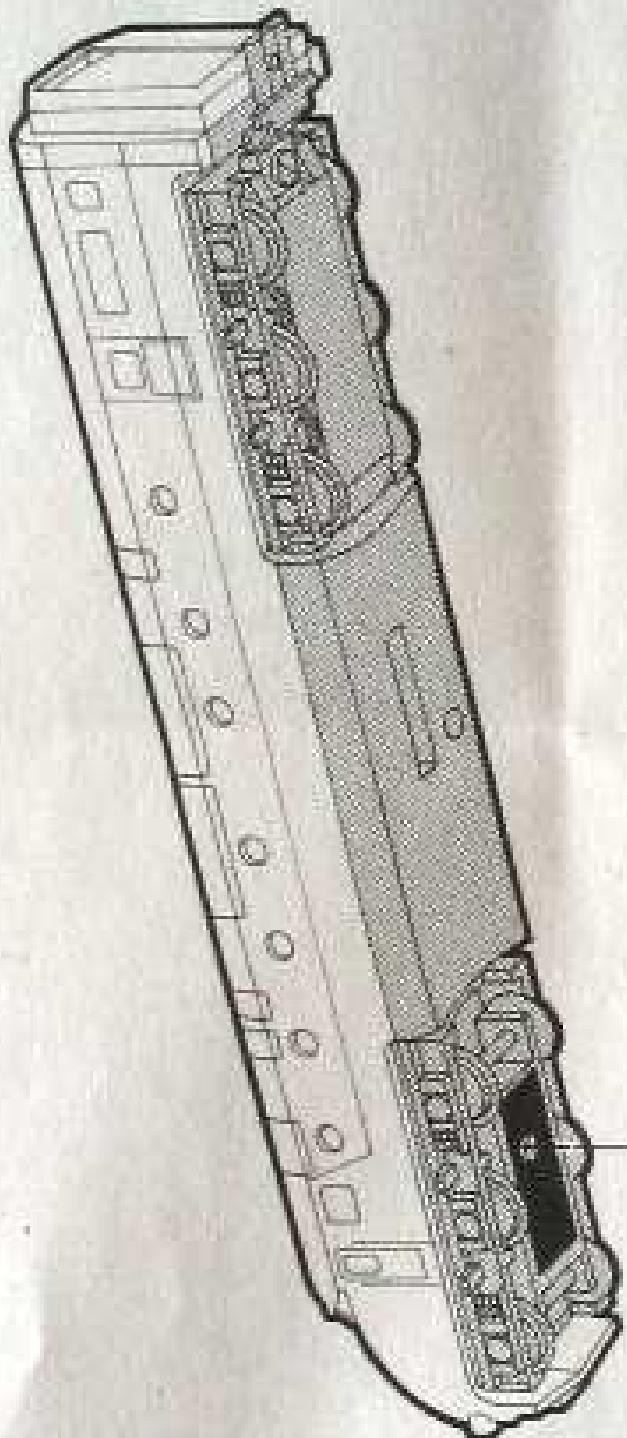

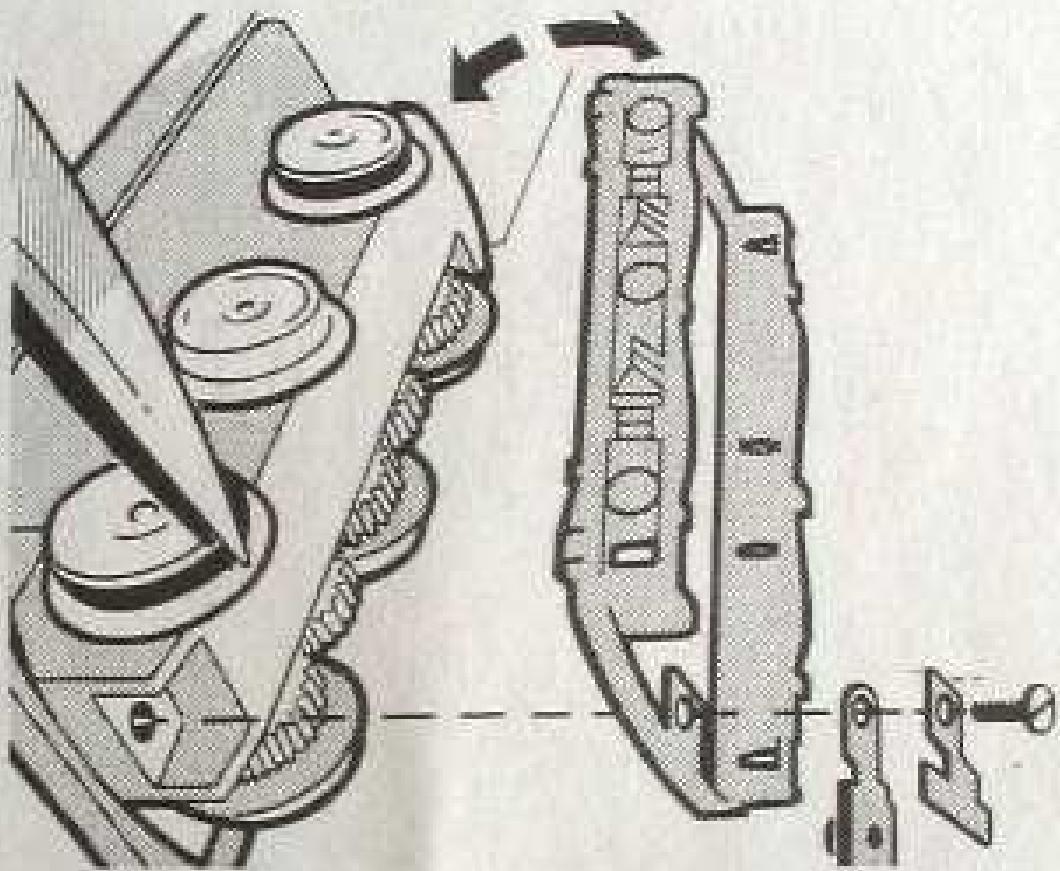

Hafstreifen auswechseln  
Changing traction tires  
Changer les bandages d'adhérence  
Antislipbanden vervangen  
Cambio de los aros de adherencia  
Sostituzione delle cerchiature di aderenza  
Slirskydd byts  
Frictionsringe udskiftes

**DELTA:**

Einstellung der Betriebsart und Adresse

Setting the mode of operation and address

Réglage du mode de fonctionnement et de l'adresse

Instelling van de bedrijfssoort en het adres voor traditioneel gebruik

Selección del funcionamiento y código

Impostazione del tipo di funzionamento e dell'indirizzo

Inställning av driftsätt och adress

Indstilling af driftsform og adresse

**Konventioneller Betrieb**

Conventional operation

Exploitation conventionnelle

Traditioneel gebruik

Funcionamiento convencional

Funzionamento tradizionale

Konventionell drift

Konventionel drift

**Betrieb mit DELTA und Digital**

Operation with DELTA and Digital

Exploitation avec DELTA et Digital


Bedrijf met DELTA en Digital

Funcionamiento DELTA y Digital

Funzionamento con DELTA e Digital

Drift med DELTA och Digital

Drift med DELTA og Digital

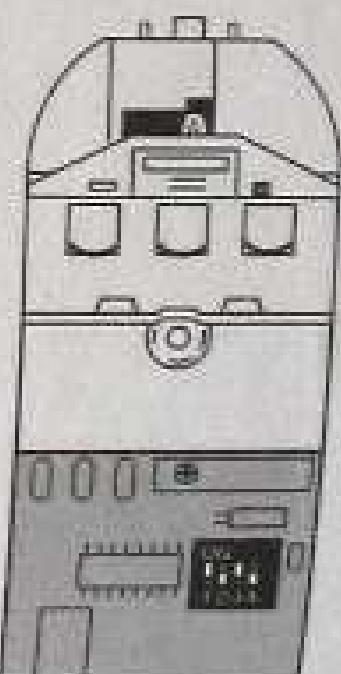

## **DELTA:**

Adressen zum Betrieb mit DELTA und Digital

Addresses for operation with DELTA and Digital

Adresses pour un fonctionnement avec DELTA et Digital

Adres voor het bedrijven met DELTA en Digital

Códigos para el funcionamiento DELTA y Digital

Indirizzi per il funzionamento con DELTA e Digital

Adresser för drift med DELTA och Digital

Adresser til drift med DELTA og Digital

## **DELTA**

6608 6804/6605



ON

Digital

1



1 - - -

78

2



1 2 - -

72

3



1 - 3 -

60

4



1 - - 4

24

1 2 3 4

80



ON

Digital

-

- 2 3 4

02

06

-

- 3 4

08

-

1 2 - 4

18

-

- 2 - 4

20

-

- - - 4

26

-

1 2 3 -

54

-

- 2 3 -

56

-

- - 3 -

62

-

- 2 - -

74

Delta

